USER MANUAL

Oclip Ultra

IN THE BOX

Table 1: SPECIFICATIONS

WHITE LED: MAX 3.8W

COOL WHITE (FLOODLIGHT): GW PUSRA1.PM	**CCT:5700~6500K**	**CRI:70**
COOL WHITE (SPOTLIGHT): SFT-128-W6SS	**CCT:5700~7000K**	**CRI:70**
UV: LUMINUS SST-08-UV-A130-D365-00(V4)		

FLOODLIGHT

TURBO	530 lumens	1min	50min	30min
HIGH	300 lumens	10min	80min	20min
MEDIUM	100 lumens	3h30min		
LOW	10 lumens	27h		
MOONLIGHT	1 lumen	144h		

SPOTLIGHT

TURBO	450 lumens	1min	50min	30min
HIGH	270 lumens	10min	80min	20min
MEDIUM	90 lumens	3h30min		
LOW	9 lumens	27h		
MOONLIGHT	1 lumen	144h		

4,225cd	130m	IPX6	1.5m
(L)57*(W)28.3*(H)27.9mm (L)2.24*(W)1.11*(H)1.1in	55g/1.94oz (Including Battery)		Working Temperature 0-40°C

Rechargeable Li-ion Battery 5Ø(max) 3.7V (2.1Ø(Wh))

Optical Power(Typ.): 800~300mW **Max Runtime:** 3~130min **Wavelength(Typ.):** 365~370nm

Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charging Time	About 1.5 hours

Figure 1
Product overview

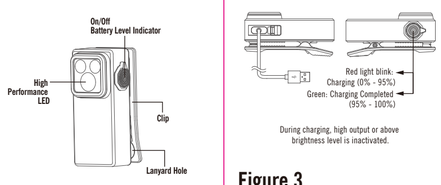

Figure 2
Charge

During charging, high output or above brightness level is inactivated.

Figure 3
Lock/Unlock

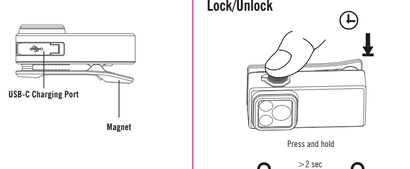

Figure 4
Selector---Switch mode:

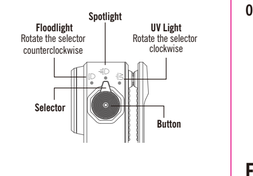

Operations under spotlight and floodlight
Figure 5
On/Off

Figure 6
Moonlight mode

Figure 7
Turbo mode

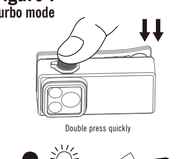

Figure 8
Strobe mode

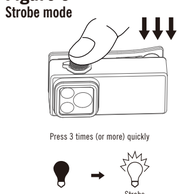

Figure 9
Change the brightness level

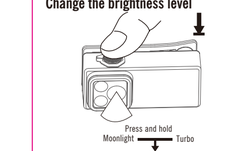

Figure 10
Beacon mode

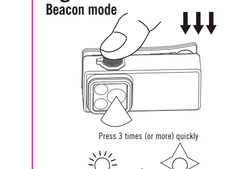

Operations under UV light
Figure 11
On/Off

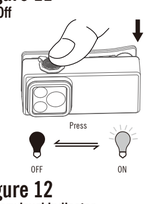

Figure 12
Battery level indicator

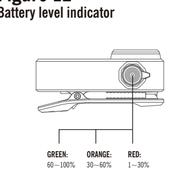

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 07
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 12
(PL) Polska 14
(DE) Deutsch 17
(HU) Magyarország 20
(RU) Русский 22
(ES) Español 25
(RO) Românesc 27
(UA) Ukrainian 30
(JP) 日本語 32
(KR) 한국어 35
(TH) ไทย 38
(FR) Français 40
(IT) Italiano 43
(SK) Slovenskýjazyk 45
(PT) Português 48

(EN) English

1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Charge, see Figure 2.
4. Lockout/Unlock, see Figure 3.
When the light is off, press and hold the switch for about 2 seconds to access Lockout mode. To unlock, press and hold the switch again until the light turns on.
5. Light switching with the selector, see Figure 4.
Rotate the selector to choose between flood, spot, and UV lights.
6. Operations under spotlight and floodlight:
6.1 On/Off, see Figure 5.
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, it will remember the current brightness level. (Moonlight, Low, Medium, and High outputs will be memorized; Turbo will be memorized as High output, Strobe and white Beacon won't be memorized.)
6.2 Moonlight mode, see Figure 6.
To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
6.3 Turbo mode, see Figure 7.
Quickly double press the button to enter Turbo.
6.4 Strobe mode, see Figure 8.
To turn Strobe on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.
6.5 Change brightness level, see Figure 9.
While the flashlight is on, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.
6.6 Beacon mode, see Figure 10.
To turn Beacon on, quickly press the button three times or more when the light is on. Press or press and hold to turn off Beacon.
7. Operations under UV light:
7.1 On/Off, see Figure 11.
Single press the switch to turn on/off the light. Power is 800mW with sufficient battery and 300mW when low.
8. Battery Indicator, see Figure 12.
To check the battery level, rotate the selector when the light is off. (In Lockout mode, the indicator will briefly turn red for about 2 seconds.

DANGER
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

CAUTION
- Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car where the temperature inside may exceed 60°C or in similar environments.
- Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the switch and cause functional failure.
- The clip is magnetic, and the metal powder adsorbed on the surface will affect the function, please clean it immediately.

NOTICE
- Please only use the USB-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before storing it for a long period.
- If the product is carried, transported, please lock the product.
- When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.
- If you have an ICD or pacemaker, avoid close or prolonged contact with this product to prevent possible interference.
- The switch is a magnetically sensitive component, and proximity to strong magnets may affect its functionality.
- Do not activate the Turbo multiple times in succession to avoid surface overheating.

REMARK
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Non-pet toys.
- In environments below 0°C, white light can only be set to low or medium brightness levels.
- In 0°C to 10°C conditions, the white light Turbo will be unavailable.

(CN) 简体中文

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。
2. 产品概述，参见Figure 1。
3. 充电，参见Figure 2。
4. 锁键/解锁，参见Figure 3。
关机状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键(约2秒)直至灯亮，自动解锁。
5. 拨轮开关：切换模式，参见Figure 4。
旋转旋钮，在远光、近光和UV光之间切换。
6. 远/近光模式下的按键操作指引：
6.1 开/关手电，参见Figure 5。
单按按键开/关机。关机后，记忆当前档位。（月光、低、中、高亮档位关机时记忆；极亮关机记忆为高亮档；爆闪、白光信标闪不记忆。）
6.2 月光档，参见Figure 6。
关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键即亮月光档。
6.3 极亮档，参见Figure 7。
快速双按按键进入极亮档。
6.4 爆闪，参见Figure 8。
关机状态下，快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。
6.5 改变亮度，参见Figure 9。
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档/极亮档→低档→中档→高档→ 低档顺序改变，释放按键选定亮度。（注意月光档/极亮档不在调光循环序列里）。
6.6 开启白光信标闪烁，参见Figure 10。
开机状态下，快速连按按键三次进入，单按或长按操作退出信标模式。
7. UV光模式下侧按键操作指引：
7.1 开/关手电，参见Figure 11。
单按侧按键开/关灯。开机时，手电点亮UV光。电量充足时，UV开启为800mW，电量不足时为300mW。
8. 电量指示灯的操作，参见Figure 12。
关机状态旋动按轮，会显示当前电池电量。锁键状态旋动拨轮，红色指示灯亮起约2秒。

危险
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预期灾难。

警告
- 请勿直视光源或照射眼睛，将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿浸入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 持夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响吸力，请及时清除。

提示
- 请使用TYPE-C充电线为产品充电。
- 长时间储存时，请先将产品充满电。
- 长期闲置时请常或定期启动，保持产品充电。
- 充电口不使用时，保持防尘盖常闭，防止灰尘或异物进入。
- 如果您植入了心脏起搏器或除颤器，请避免与产品近距离或长时间接触，以免对其造成干扰。
- 开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
- 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。

(FI) Finnish

1. Tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2.
2. Tuotteen yleiskatsaus, katso Figure 1.
3. Lataus, katso Figure 2.
4. Lukitus / lukituksen avaaminen, katso Figure 3.
Kun valo on pois päältä, paina ja pidä kytkintä noin 2 sekuntia saadaksesi lukittuuvaan tilaan. Jotta voit avata, paina ja pidä kytkintä uudelleen, kunnes valo syttyy.
5. Valon kytkentä valitsimella, katso Figure 4.
Kierrä valitsinta valitaksesi tulva-, spotti- ja UV-valojen välillä.
6. Toiminnot valokeilassa ja valonheittimessä:
6.1 ON/OFF, katso Figure 5.
Kytke valo päälle/pois painamalla painamalla kytkintä kerran. Kun se sammutetaan, se muistaa nykyisen kirkkaustason. (Moonlight-, Low-, Medium- ja High-lähdöt tallennetaan muistiin. Turbo tallennetaan korkeaksi tehoksi, vilkkua ja valkoista majakkaa ei tallenneta muistiin.)
6.2 Moonlight, katso Figure 6.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä pohjaan painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila kytkeytyy käyttöön. Mikäli viimeksi käytössä ollut tehotila oli Moonlight, niäpelä kytkintä sytyttääksesi lampun Moonlight-tilassa.
6.3 TURBO, katso Figure 7.
Tuplaklikkaa kytkintä kytkeäksesi Turbo-tilan käyttöön.
6.4. Strobe-tila, katso Figure 8.

(DE) Deutsch

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.
3. Aufladen, siehe Abbildung 2.
4. Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 3.
Wenn das Licht aus ist, drücken Sie den Schalter etwa 2 Sekunden lang und halten ihn gedrückt, um auf den Sperrmodus zuzugreifen. Um zu entsperren, halten Sie den Schalter erneut gedrückt, bis das Licht angeht.
5. Umschalten des Lichts mit dem Wählschalter, siehe Abbildung 4.
Den Drehknopf drehen, um zwischen Fernlicht, Abblendlicht und UV-Licht umzuschalten.
6. Verwendung der Taste Ausserhalb Lichts und des Flutlichts:
6.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 5.
Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts den Schalter drücken. Bei erneutem Einschalten wird die zuletzt verwendete Helligkeitsstufe wiederhergestellt. (Moonlight Modus, niedrige, mittlere und hohe Helligkeit werden gespeichert; Turbo wird als hoher Modus gespeichert. Stroboskop und weisses Signallicht werden nicht gespeichert).
6.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 6.
Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt halten, um den Moonlight Modus zu aktivieren. Wird die Lampe im Moonlight Modus ausgeschaltet, wird bei erneutem Einschalten automatisch erneut diese Helligkeitsstufe gewählt.

Operations under spotlight and floodlight
Figure 5
On/Off

Figure 6
Moonlight mode

Figure 7
Turbo mode

Figure 8
Strobe mode

Figure 9
Change the brightness level

Figure 10
Beacon mode

Operations under UV light
Figure 11
On/Off

Figure 12
Battery level indicator

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 07
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 12
(PL) Polska 14
(DE) Deutsch 17
(HU) Magyarország 20
(RU) Русский 22
(ES) Español 25
(RO) Românesc 27
(UA) Ukrainian 30
(JP) 日本語 32
(KR) 한국어 35
(TH) ไทย 38
(FR) Français 40
(IT) Italiano 43
(SK) Slovenskýjazyk 45
(PT) Português 48

(NL) Nederlands

1. Productspecificatie, zie tabel 1 en tabel 2.
2. Productoverzicht, zie figuur 1.
3. Opladen, zie figuur 2.
4. Vergrendelen/Ontgrendelen, zie figuur 3.
Wanneer het licht uit is, druk en houd de schakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de vergrendelmodus. Om te ontgrendelen, druk en houd de schakelaar opnieuw ingedrukt totdat het licht aan gaat.
5. Licht schakelen met de keuzeschakelaar, zie figuur 4.
Draai aan de keuzeknop om te kiezen tussen schijnwerpers, spotlampen en UV-lampen.
6. Operaties onder spotlight en schijnwerper:
6.1 In-/uitschakelen, zie figuur 5.
Druk één keer op de schakelaar om het licht aan/uit te zetten. Wanneer uitgeschakeld, onthoudt het het huidige helderheidsniveau. (Moonlight, Low, Medium en High outputs worden in het geheugen opgeslagen; Turbo wordt in het geheugen opgeslagen als High output, Strobe en White Beacon worden niet in het geheugen opgeslagen.)
6.2 Moonlight-lage, zie figuur 6.
Tot uitschakeling Moonlight-lagen, tryck och håll ned strömbrytaren i 1 sekund eller mer när ficklampan är avstängd. Om det senast använda läget var Moonlight, tryck en gång på strömbrytaren.
6.3 TURBO, zie figuur 7.
Dubbelklik snel op de schakelaar om Turbo in te schakelen.
6.4 Stroboscoopmodus, zie figuur 8.
Om Strobe in te schakelen, druk u snel driemaal of vaker op de knop wanneer het licht uit is. Druk op of houd de knop ingedrukt om de Strobe uit te schakelen.
6.5 Verander het helderheidsniveau, zie figuur 9.

GEVAAR
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gooi het product niet in het vuur, anders kan de batterij verbranden of zelfs exploderen, met onvoorspelbare rampen tot gevolg.

WAARSCHUWING
- Om blijvende blindheid of permanente schade aan de ogen te voorkomen, niet rechtstreeks in de lichtbron kijken of in open schijnen.
- Bekemmer de lens niet, anders kan de energie van het licht het voorwerp doen verbranden.
- De lamp niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto of vergelijkbare plaatsen waar de binnentemperatuur meer dan 60°C kan zijn.
- Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof, omdat dit het product zal beschadigen.
- Plaats de lamp niet in een stoffige omgeving, aangezien stof in de schakelaar kan binnendringen en storingen kan veroorzaken.
- Aangezien de standaard magnetisch is en metaalstof dat op het oppervlak wordt geabsorbeerd de werking ervan verstoort, dient u deze onmiddellijk schoon te maken.

KENNISGEVING
- Laad het product alleen op met een TYPE-C opladkabel om schade te voorkomen.

(RU) Русский

1. Технические характеристики см. Таблицу 1 и Таблицу 2.
2. Обзор продукта, см. рис. 1.
3. Зарядка, см. рис. 2.
4. Блокировка/разблокировка, См. рис. 3.
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте переключатель в течение около 2 секунд, чтобы получить доступ к режиму блокировки. Чтобы разблокировать, снова нажмите и удерживайте переключатель, пока свет не включится.
5. Включение света селектором, см. рисунок 4.
Поверните селектор, чтобы выбрать между рассеянным, точечным или ультрафиолетовым светом.
6. Действия при прожекторе и прожекторе:
6.1 Включение/выключение, см. рис. 5.
Нажмите один раз переключатель, чтобы включить/выключить свет. При выключении он запомнит текущий уровень яркости. (Выходы «Лунный свет», «Низкий», «Средний» и «Высокий» будут сохранены в памяти; «Турбо» будет сохранены как «Высокий уровень», «Стробоскоп» и «Белый маяк» не

FARA
- Ta inte isär produkten.
- Släng inte produkten i elden, det kan leda till att batteriet brinner eller till och med explodera, vilket kan orsaka oförutsägbara katastrofer.

VARNING
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljusskenet mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Hindra inte linsen, annars kan den energi som avges från ljuset orsaka att föremålet brinner.
- Lämna inte, ladda eller använd inte batteriet i en bil eller liknande plats där temperaturen inuti kan vara över 60°C.
- Fördjupa inte produkten i vatten eller annan vätska, eftersom det skadar produkten.
- Placera inte lampan i en dammig miljö eftersom damm kan komma in i strömbrytaren och orsaka funktionsfel.
- Eftersom stativet är magnetiskt och metalldammen absorberat på ytan stör dess funktion, rengör den omedelbart.

NOTERA
- För att undvika skador, ladda endast produkten med en TYPE-C-laddningskabel.
- Batteriet ska vara fulladdat innan långvarig förvaring.
- Lås produkten om den bärs eller transporteras.
- Håll dammskyddet stängt när det inte används för att förhindra att damm och andra främmande föremål kommer in i laddningsporten.
- Om du har en ICD eller pacemaker ska du undvika nära eller långvarig kontakt med denna produkt för att förhindra eventuella störningar.
- Brytaren är en magnetiskt känslig komponent, närhet till starka magneter kan påverka dess funktion.
- Undvik att aktivera turboläget flera gånger i följd för att minska risken av överhettning av ytor.

ANMÄRKNING
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Ingen leksak för djur.
- I miljöer under 0°C kan vitt ljus endast ställas in på låg eller medelhög ljusstyrka.
- I 0°C till 10°C-förhållanden kommer Turbo-läget för vitt ljus att vara otillgängligt.

(PL) Polska

1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2.
2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.
3. Ładowanie, patrz rysunek 2.
4. Zablokuj/Odblokuj, patrz rysunek 3.
Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez około 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do trybu blokady. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przełącznik ponownie, aż światło się włączy.
5. Włączanie światła za pomocą przełącznika, patrz rysunek 4.
Obróć selektor, aby wybrać pomiędzy oświetleniem rozproszonym, punktowym i UV.
6. Działania w świetle reflektorów i reflektorów:
6.1 Włączanie/wyłączanie, patrz rysunek 5.
Pojedyncze naciśnięcie przełącznika włącza/wyłącza światło. Po wyłączeniu zapamięta aktualny poziom jasności. (Wyjścia Moonlight, Low, Medium i High zostaną zapamiętane. Turbo zostaną zapamiętane, a High Output, Strobe i White Beacon nie zostaną zapamiętane.)
6.2 Moonlight, patrz rysunek 6.
Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki ustawi ten tryb.
6.3 TURBO, patrz rysunek 7.
Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk, aby włączyć tryb Turbo.
6.4 Tryb stroboskopowy, patrz rysunek 8.
Aby włączyć stroboskop, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest wyłączone. Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć stroboskop.
6.5 Zmiana poziomu jasności, patrz rysunek 9.
Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Latarka zacznie przełączać się między trybami w kolejności Niski, Średni, Wysoki. (Jeżeli pracuje, aby wybrać tryb. (Tryby moonlight oraz Turbo nie są częścią cyklu).
6.6 Włączanie trybu Beacon światła białego, patrz rysunek 10.
Aby włączyć sygnalizator, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest włączone. Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć sygnalizator.
7. Operacje przy świetle UV:
7.1 Włącz/Wyłącz, zobacz Rysunek 11.
Naciśnij włącznik raz, aby włączyć/wyłączyć światło. Moc wynosi 800 mW przy wystarczającej baterii i 300 mW przy niskim poziomie.
8. Wskaźnik baterii, patrz rysunek 12.
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, obróć wybierak, gdy światło jest wyłączone. (W trybie blokady wskaźnik zmieni kolor na czerwony na około 2 sekundy.

ZAGROŻENIE
- Produkt nie ładuje się w środowisku poniżej 0°C lub powyżej 50°C. Czerwona dioda LED będzie mrugać przez 2 sekundy.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(CN) 简体中文

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。
2. 产品概述，参见Figure 1。
3. 充电，参见Figure 2。
4. 锁键/解锁，参见Figure 3。
关机状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键(约2秒)直至灯亮，自动解锁。
5. 拨轮开关：切换模式，参见Figure 4。
旋转旋钮，在远光、近光和UV光之间切换。
6. 远/近光模式下的按键操作指引：
6.1 开/关手电，参见Figure 5。
单按按键开/关机。关机后，记忆当前档位。（月光、低、中、高亮档位关机时记忆；极亮关机记忆为高亮档；爆闪、白光信标闪不记忆。）
6.2 月光档，参见Figure 6。
关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键即亮月光档。
6.3 极亮档，参见Figure 7。
快速双按按键进入极亮档。
6.4 爆闪，参见Figure 8。
关机状态下，快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。
6.5 改变亮度，参见Figure 9。
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档/极亮档→低档→中档→高档→ 低档顺序改变，释放按键选定亮度。（注意月光档/极亮档不在调光循环序列里）。
6.6 开启白光信标闪烁，参见Figure 10。
开机状态下，快速连按按键三次进入，单按或长按操作退出信标模式。
7. UV 术语特的按键：
7.1 关/门/门，二段 11 上
7.1 开/关手电，参见Figure 11。
单按侧按键开/关灯。开机时，手电点亮UV光。电量充足时，UV开启为800mW，电量不足时为300mW。
8. 电量指示灯的操作，参见Figure 12。
关机状态旋动按轮，会显示当前电池电量。锁键状态拨动拨轮，红色指示灯亮起约2秒。

危险
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预期灾难。

警告
- 请勿直视光源或照射眼睛，将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿浸入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 持夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响吸力，请及时清除。

提示
- 请使用TYPE-C充电线为产品充电。
- 长时间储存时，请先将产品充满电。
- 长期闲置时请常或定期启动，保持产品充电。
- 充电口不使用时，保持防尘盖常闭，防止灰尘或异物进入。
- 如果您植入了心脏起搏器或除颤器，请避免与产品近距离或长时间接触，以免对其造成干扰。
- 开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
- 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。

(SK) Slovenskýjazyk

1. Špecifikácia produktu, pozri tabuľku 1 a tabuľku 2.
2. Prehľad produktu, pozri obrázok 1.
3. Nabíjanie, pozri obrázok 2.
4. Uzamknutie/odomknutie. pozri obrázok 3.
Keď je svetlo zhasnuté, stlačte a podržte spínač asi 2 sekundy, aby ste vstúpili do režimu uzamknutia. Ak chcete odomknúť, znova stlačte a podržte spínač, kým sa nerozsvieti kontrolka.
5. Prepínanie svetla pomocou voli a, pozri obrázok 4.
Otáčaním voľca si vyberte medzi záplavovým, bodovým a UV svetlom.
6. Operácie pod reflektorom a reflektorom:
6.1 Zapnutie/vypnutie, pozri obrázok 5.
Jedným stlačením spínača zapnete/vypnete svetlo. Po vypnutí si

UPOZORNENIE
- Výrobok nerozoberajte.
- Nehádžte výrobok do ohňa, mohlo by dôjsť k spáleniu alebo dokonca výbuchu batérie, čo by mohlo spôsobiť neprevídateľné katastrofy.

VYSTRAHA
- Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla ani nesviette do očí, môže to spôsobiť dočasnú slepotu alebo trvalé poškodenie zraku.
- Nezakrývajte objektív, inak môže energia vyžarovaná svetlom spôsobiť popáleniе predmetu.
- Neumiestňujte svetlo v aute, kde môže byť vnútorná teplota vyššia ako 60°C, alebo na podobných miestach s vysokými teplotami.
- Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny, pretože by došlo k jeho poškodeniu.
- Svetlo neumiestňujte do prašného prostredia, pretože prach sa môže dostať do spínača a spôsobiť funkčnú poruchu.
- Keďže držiak je magnetický a kovový prach absorbovaný na povrchu bráni jeho činnosti, ihneď ho vyčistite.

OZNAM
- Aby ste predišli poškodeniu, nabíjajte výrobok iba pomocou nabíjacieho kábla TYPU C.
- Pred dlhším skladovaním by mala byť batéria úplne nabitá.
- Ak výrobok prenášate alebo prepravujete, uzamknite ho.
- Keď sa nepoužíva, nechajte kryt proti prachu zatvorený, aby sa do nabíjacieho portu nedostal prach a iné cudzie predmety.
- Ak máte ICD alebo pacemaker, vyhnite sa úzkemu alebo dlhodobej kontaktu s týmto kiekom, aby ste zabránili možnému narušeniu.
- Spínač je magneticky citlivý komponent a blízkosť silných magnetov môže ovplyvniť jeho funkčnosť.
- Neaktivujte tlačím Turbo viackrát za sebou, aby nedošlo k prehriatiu povrchu.

POZNÁMKA
- Nevkladajte horúce svetlo do žiadneho typu látkového vrecka alebo tavnej plastovej nádoby.
- Nie sú to hračky pre domáce zvieratá.
- V prostrediach pod 0 °C je možné biele svetlo nastaviť len na nízku alebo strednú úroveň jasu.
- V podmienkach od 0°C do 10°C bude Turbo režim bieleho svetla nedostupný.

(RO) Românesc

1. Specificațiile produsului, a se vedea tabelul 1 și tabelul 2.
2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.
3. Încarcarea, consultați Figura 2.
4. Blocare/Deblocare, consultați Figura 3.
Când lumina este stinsă, apasă și menține comutatorul timp de aproximativ 2 secunde pentru a accesa modul de blocare. Pentru a debloca, apasă și menține din nou comutatorul până când lumina se aprinde.
5. Comutarea luminii cu selectorul, consultați Figura 4.
Rotiți selectorul pentru a alege între lumini de inundație, spot și UV.
6. Operațiuni în lumina reflectoarelor și reflectoarelor:
6.1 Pornire/oprire, consultați Figura 5.
Apăsați o singură dată comutatorul pentru a aprinde/stinge lumina. Când este oprit, își va aminti nivelul actual de luminozitate. (Ieșirile Moonlight, Low, Medium și High vor fi memorate. Turbo va fi memorat ca High output, Strobe și White Beacon nu vor fi memorate.
6.2 Mod de veghe, consultați Figura 6.
Atunci când lumina este oprită, apasați butonul central și mențineți apasat pentru 1 secunda pan ace lanterna porneste. Acest mod poate fi memorat pentru a fi utilizat la urmatoarea aprindere.
6.3 Mod TURBO, consultați Figura 7.
Apasați de doua ori rapid butonul pentru a activa modul TURBO.
6.4 Mod stroboscop, consultați Figura 8.
Pentru a porni Strobe, apăsați rapid butonul de trei sau de mai multe ori când lumina este stinsă.
6.5 Nivel de luminozitate, consultați Figura 9.
Când lanterna este aprinsa, tinetI apasat pe buton pentru ca nivelul de luminozitate sa se schimbe in mod ciclic de la mic la mare. Modul este selectat atunci butonul se mai este apasat. (RetinetI: Modurile moonlight si turbo nu sunt moduri ciclice).
6.6 Aprindere Semnalizare lumina alba, consultați Figura 10.
Pentru a activa modul Beacon, apăsați rapid butonul de trei sau mai multe ori când lumina este aprinsă. Apăsați sau țineți apăsat pentru a opri farul.
7. Operațiuni sub lumina UV:
7.1 Activare/Oprire, consultați Figura 11.
Apasă o dată pe comutator p