USER MANUAL

OLIGHT

Sphere C

Table 1: Sphere C

White Light CCT: 2800K CRI: 80
White: 67 X Max 0.2W / LED

Highest	75 lumens	100min	150min
Lowest	1 lumen	40h	

Colored Lights
Color: 41 X Max 0.165W / LED

Red Light Low	0.5 lumens	22h	
Red Light High	11 lumens	200min	180min
Red Flash Low	0.5 lumens	25h	
Red Flash High	2 lumens	580min	320min
Colored Lights Low	1 lumen	15h	
Colored Lights High	10 lumens	5h	

IP56 | 1.5m | Working temperature 0-40℃ | 700mAh 3.7V (2.59Wh)

93g / 3.28oz (Including Battery) | ⌀ 60*H 54.5mm ⌀ 2.36*H 2.15in

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

Figure 1
Product Overview

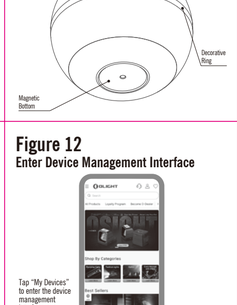

Figure 2
Fully Charge the Product Before First Use

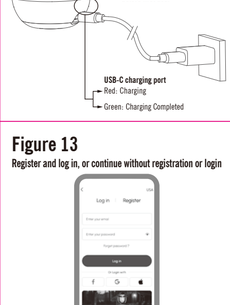

Figure 3
ON

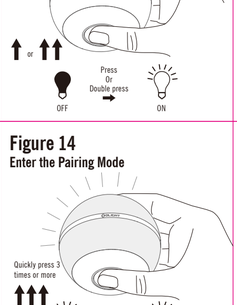

Figure 4
OFF

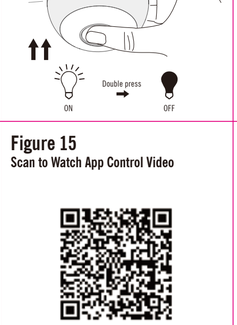

Figure 5
Mode Switching

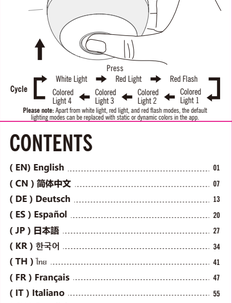

Figure 6
Change Brightness Level

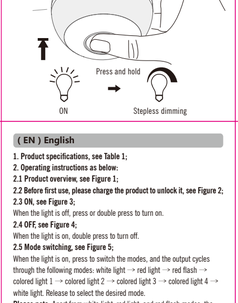

Figure 7
Turn on White Light Low

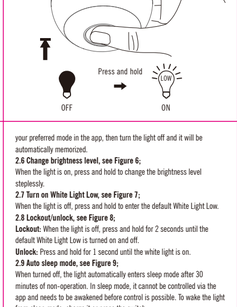

Figure 8
Lockout/Unlock

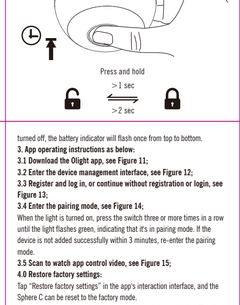

Figure 9
Auto Sleep Mode

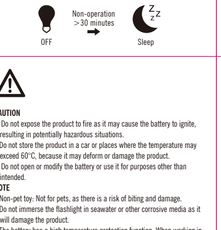

When the light is turned off, the battery indicator will flash once from top to bottom.

Figure 10
Battery Indicator

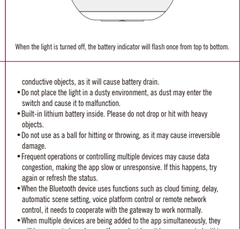

Figure 11
Download Olight App

App Store | Google Play

Exclusive Offers | Smart Device Control | Customer Service

Figure 12
Enter Device Management Interface

Tap "My Devices" to enter the device management interface.

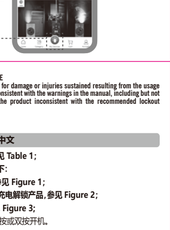

Figure 13
Register and log in, or continue without registration or login

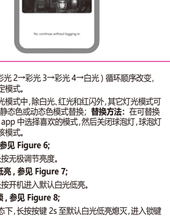

Figure 14
Enter the Pairing Mode

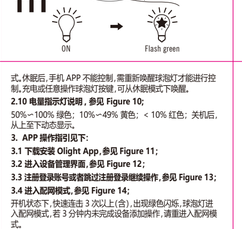

Figure 15
Scan to Watch App Control Video

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 07
(DE) Deutsch 13
(ES) Español 20
(JP) 日本語 27
(KR) 한국어 34
(TH) ไทย 41
(FR) Français 47
(IT) Italiano 55
(SV) Swedish 61
(NL) Nederlands 68
(PL) Polska 75

(EN) English

1. Product specifications, see Table 1;
2. Operating instructions as below:
2.1 Product overview, see Figure 1;
2.2 Before first use, please charge the product to unlock it, see Figure 2;
2.3 ON, see Figure 3;
When the light is off, press or double press to turn on.
2.4 OFF, see Figure 4;
When the light is on, double press to turn off.
2.5 Mode switching, see Figure 5;
When the light is on, press to switch the modes, and the output cycles through the following modes: white light → red light → red flash → colored light 1 → colored light 2 → colored light 3 → colored light 4 → white light. Release to select the desired mode.
Please note: Apart from white light, red light, and red flash modes, the default lighting modes can be replaced with static or dynamic colors in the app. Replacement method: While using replaceable lighting modes, select

your preferred mode in the app, then turn the light off and it will be automatically memorized.
2.6 Change brightness level, see Figure 6;
When the light is on, press and hold to change the brightness level steplessly.
2.7 Turn on White Light Low, see Figure 7;
When the light is off, press and hold to enter the default White Light Low.
2.8 Lockout/unlock, see Figure 8;
Lockout: When the light is off, press and hold for 2 seconds until the default White Light Low is turned on and off.
Unlock: Press and hold for 1 second until the white light is on.
2.9 Auto sleep mode, see Figure 9;
When turned off, the light automatically enters sleep mode after 30 minutes of non-operation. In sleep mode, it cannot be controlled via the app and needs to be awakened before control is possible. To wake the light from sleep mode, charge it or press the switch.
2.10 Battery indicator, see Figure 10;
Green: 50% ~ 100%; Yellow: 10% ~49%; Red: < 10%; When the light is

turned off, the battery indicator will flash once from top to bottom.
3. App operating instructions as below:
3.1 Download the Olight app, see Figure 11;
3.2 Enter the device management interface, see Figure 12;
3.3 Register and log in, or continue without registration or login, see Figure 13;
3.4 Enter the pairing mode, see Figure 14;
When the light is turned on, press the switch three or more times in a row until the light flashes green, indicating that it's in pairing mode. If the device is not added successfully within 3 minutes, re-enter the pairing mode.
3.5 Scan to watch app control video, see Figure 15;
4.0 Restore factory settings:
Tap "Restore factory settings" in the app's interaction interface, and the Sphere C can be reset to the factory mode.
Note: In lockout mode, the light cannot be controlled by the app. To use the app to control it, please unlock the Sphere C first.

CAUTION
- Do not expose the product to fire as it may cause the battery to ignite, resulting in potentially hazardous situations.
- Do not store the product in a car or place where the temperature may exceed 60°C, because it may deform or damage the product.
- Do not open or modify the battery or use it for purposes other than intended.

NOTE
- Non-pet toy: Not for pets, as there is a risk of biting and damage.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- The battery has a high temperature protection function. When working in a high temperature environment (>40°C), it may fail to charge the product.
- Do not use a charging port that has been short-circuited by metal or

conductive objects, as it will cause battery drain.
- Do not place the light in a dusty environment, as dust may enter the switch and cause it to malfunction.
- Built-in lithium battery inside. Please do not drop or hit with heavy objects.
- Do not use as a ball for hitting or throwing, as it may cause irreversible damage.
- Frequent operations or controlling multiple devices may cause data congestion, making the app slow or unresponsive. If this happens, try again or refresh the status.
- When the Bluetooth device uses functions such as cloud timing, delay, automatic scene setting, voice platform control or remote network control, it needs to cooperate with the gateway to work normally.
- When multiple devices are being added to the app simultaneously, they will be connected one by one. If a product hasn't been connected within 3 minutes, the pairing will fail. It is recommended that the number of devices that are connected at the same time should be less than 5.
- The light adopts PWM regulation. Please keep it away from radios to avoid causing noise interference.

- In order to avoid interference with WIFI, it is recommended to keep the product more than 1.2 meters away from the WIFI transmitter. If it is not possible to increase the distance or if the network becomes slow, it is recommended to set the WIFI to automatic frequency hopping mode or use the 2.4G frequency band.
- It is recommended to use a USB adapter with a power output of 5W (DC 5V 1A) or higher. If the output is lower than 5W, the charging time may exceed the specified time.
- When the battery is nearing depletion, the output will start to flicker. This is a normal phenomenon.
- After using the product in a wet environment, clean and dry it before charging.
- If the product is exposed to low or high temperatures or immersed in warm water for an extended period, the button functionality may be affected temporarily due to imbalanced air pressure. To restore normal button operation, place the product in a dry, room-temperature environment for at least 12 hours.
- The maximum app control distance of a single product is 25 meters (in an open environment with no large obstructions).

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damage or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(CN) 简体中文

1. 产品参数见 Table 1;
2. 操作指引见下:
2.1 产品外观参见 Figure 1;
2.2 首次使用, 充电解锁产品, 参见 Figure 2;
2.3 开机, 参见 Figure 3;
关灯状态下, 单按或双按开机。
2.4 关机, 参见 Figure 4;
开机状态下, 双击关机。
2.5 切换灯光模式, 参见 Figure 5;
开机状态下, 单按切换模式, 输出模式按顺序 (白光→红光→红

闪→彩光 1→彩光 2→彩光 3→彩光 4→白光) 循环顺序改变, 释放按键时选定模式。
注意: 默认灯光模式中, 除白光, 红光和红闪外, 其它灯光模式可使用 app 里的静态色或动态色模式替换; **替换方法:** 在可替换的灯光模式下, app 中选择喜欢的模式, 然后关闭该灯光 (该灯光便会自动记忆该模式。
2.6 改变亮度, 参见 Figure 6;
开机状态下, 长按无极调节亮度。
2.7 开启白光低亮, 参见 Figure 7;
关机状态下, 长按开机进入默认白光低亮。
2.8 锁键 / 解锁 , 参见 Figure 8;
锁键: 关机状态下, 长按按键 2s 至默认白光低亮熄灭, 进入锁键状态。
解锁: 锁键状态下, 长按按键 1s 至白光点亮, 解除锁键, 解锁后默认白光低亮开启。
2.9 自动休眠模式, 参见 Figure 9;
关机状态下, 连续 30 分钟无任何操作, 球泡灯自动进入休眠模

式, 休眠后, 手机 APP 不能控制, 需重新唤醒球泡灯才能进行控制, 充电或任意操作球泡灯按键, 可从休眠模式下唤醒。
2.10 电量指示灯说明 , 参见 Figure 10;
50%~100% 绿色; 10%~49% 黄色; < 10% 红色; 关机后, 从上至下动态显示。
3. APP 操作指引如下:
3.1 下载安装 Olight App, 参见 Figure 11;
3.2 进入设备管理界面, 参见 Figure 12;
3.3 注册登录账号或者跳过注册登录继续操作, 参见 Figure 13;
3.4 进入配网模式, 参见 Figure 14;
开机状态下, 快速连击 3 次以上 (含), 出现绿色闪烁, 球泡灯进入配网模式, 若 3 分钟内未完成设备添加操作, 请重进入配网模式。
3.5 扫码查看 APP 操控视频, 参见 Figure 15;
4.0 恢复出厂灯光模式:
APP 上点击 "恢复出厂灯光模式", 设备可恢复至出厂模式状态。

注意:
球泡灯锁键状态下, 不能被 APP 控制, 如需使用手机 APP 控制, 先将球泡灯解锁。

警告
- 请勿将产品置近火源、热源放置或丢进火里, 可能会引起电池燃烧甚至爆炸。
- 请勿在车内或超过 60 摄氏度的地方存放, 可能会导致产品变形或损坏。
- 请不要拆开或改装电池, 及将电池用作其他用途。

- 非宠物类玩具: 禁止给宠物嚼玩, 有咬坏的风险。
- 请勿浸入海水或腐蚀性液体中, 会导致产品损坏。

- 电池带有温度保护功能, 在高温环境(>40℃)下工作可能导致球泡灯无法充电。
- 请勿用金属或导电体短路充电端口。
- 请勿将产品放置在粉尘环境中, 粉尘可能进入充电口引起功能失效。
- 内置锂电池, 请不要高跳跌落或操击重物。
- 不可作为球类拍打, 会导致不可逆的损坏。
- 高频率操作或多设备控制, 数据量较大, 可能会出现数据堵塞, 导致设备响应延迟或不响应, 请尝试再次操作或刷新状态。
- 蓝牙设备使用云定时、延时、自动化场景设置、语音平台控制或远程网络控制等功能时, 需配合网关才能正常使用。
- 多个设备同时配网时, 配网过程是逐个完成, 超过 3min 未完成配网的设备, 配网会失败, 建议同时进行配网的设备在 5PCS 以下。
- 产品采用 PWM 调制方式, 远离收音机放置, 可能会产生干扰噪音。
- 为避免对 WIFI 产生干扰, 产品使用时建议离 WIFI 发射器

1.2m 以上; 如无法拉开距离或者出现网络变慢的情况, 建议 WIFI 设置成自动调频或使用 2.4G 频段。
- 建议使用功率 5W (DC5V1A) 或以上的 USB 适配器, 如适配器功率低于 5W, 充电时间将超出说明书标称时间。
- 电池在电量接近耗尽时, 输出闪烁, 这是正常现象。
- 产品在有水的环境使用后, 请注意保持清洁与干燥才能充电操作。
- 产品长时间处于低温、高温或温水浸泡环境下, 可能会引起产品内外气压失衡, 导致按键暂时性失效, 在常温、干燥环境下放置 12 小时以上, 按键可恢复正常。
- 单个产品最远有效控制距离 25 米 (空旷、无高大遮挡物的环境下)。

免责条款
OLIGHT 对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任, 包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。

(DE) Deutsch

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1;
2. Bedienung:
2.1 Übersicht des Produkts, siehe Abbildung 1;
2.2 Das Produkt vor der ersten Verwendung zum Entsperren aufladen, siehe Abbildung 2;
2.3 Einschalten, siehe Abbildung 3;
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter einmal oder doppelt drücken, um die Lampe einzuschalten.
2.4 Ausschalten, siehe Abbildung 4;
Im eingeschalteten Zustand den Schalter doppelt drücken, um die Lampe auszuschalten.
2.5 Moduswechsel, siehe Abbildung 5;
Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Taste, um zwischen den Modi zu wechseln. Der Ausgang wechselt zwischen den folgenden Modi: weißes Licht → rotes Licht →rotes Blinken → farbiges Licht 1 → farbiges Licht 2 → farbiges Licht 3 → farbiges Licht 4 → weißes Licht. Durch Loslassen wird der gewünschte Modus ausgewählt.

Hinweis: Neben den Modi weißes Licht, rotes Licht und rotes Blinken können die Standardbeleuchtungsmodi in der Olight App durch statische oder dynamische Farben ersetzt werden. **Ersetzungsmethode:** Bei der Verwendung von austauschbaren Beleuchtungsmodi wählen in der App den bevorzugten Modus aus, dann die Lampe ausschalten und der Modus wird automatisch gespeichert.
2.6 Ändern der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 6;
Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten, um die Helligkeit stufenlos einzustellen.
2.7 Niedriges weißes Licht einschalten, siehe Abbildung 7;
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten, um die Helligkeit auf niedrigem weißen Licht zu aktivieren.
2.8 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 8;
Sperren: Im ausgeschalteten Zustand die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Standardlicht für weißes Licht in niedriger Helligkeit erlischt.
Entsperren: Den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt halten, bis das weiße Licht leuchtet.
2.9 Automatischer Schlafmodus, siehe Abbildung 9;

Im ausgeschalteten Zustand wechselt die Lampe nach einer Dauer von 30 Minuten ohne Betrieb automatisch in den Schlafmodus. In diesem Modus ist eine Steuerung über die App nicht möglich, sodass eine Aufweckung erforderlich ist, bevor eine Steuerung möglich ist. Um die Leuchte aus dem Schlafmodus zu wecken, ist eine Aufladung oder ein Betätigen des Schalters erforderlich.
2.10 Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 10;
Grün: 50~100%; Gelb: 10~49%; Rot: < 10%; Beim Ausschalten des Lichts blinkt die Batterieanzeige einmal von oben nach unten.
3. App-Bedienungsanleitung wie unten:
3.1 Die Olight App herunterladen, siehe Abbildung 11;
3.2 Die Schnittstelle zur Geräteverwaltung aufrufen, siehe Abbildung 12;
3.3 Registrieren und anmelden oder ohne Registrierung und Anmeldung fortfahren, siehe Abbildung 13;
3.4 Einschalten des Pairing-Modus, siehe Abbildung 14;
Bei eingeschalteter Lampe drücken Sie den Schalter drei oder mehr Mal hintereinander, bis das grüne Licht blinkt und damit signalisiert, dass sich

die Lampe im Pairing-Modus befindet. Wird das Gerät nicht innerhalb von 3 Minuten erfolgreich hinzugefügt, so ist der Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
3.5 QR-Code scannen, um das Steuerungsvideo der App anzusehen, siehe Abbildung 15;
4.0 Wiederherstellung des werkseitigen Lichtmodus:
In der "Oberfläche Interaktion" der App ist der "Werkslichtmodus wiederherstellen" auszuwählen, um den Sphere C in seinen ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.
Hinweis: Innerhalb des Sperrmodus ist eine Steuerung der Lampe über die App nicht möglich. Um die App zur Steuerung zu verwenden, ist es zunächst erforderlich, den Sphere C zu entsperren.

ACHTUNG
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, da dies dazu führen kann, dass die Batterie brennt oder sogar explodiert, was zu unvorhersehbaren Katastrophen führen kann.

- Die Lampe sollte nicht bei einer möglichen Innentemperatur von über 60°C in einem Auto oder an ähnlichen Orten aufbewahrt werden.
- Bitte den Akku nicht zerlegen, verändern oder für andere Zwecke verwenden.

Achtung
- Kein Spielzeug für Haustiere, Nicht für Haustiere geeignet, da die Gefahr besteht, dass sie das Produkt beißen und beschädigen.
- Die Taschenlampe sollte nicht in Salzwasser oder andere korrosive Medien getaucht werden, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Der Akku verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei einer hohen Umgebungstemperatur (>40°C) kann es vorkommen, dass das Produkt nicht geladen werden kann.
- Bitte schließe den Ladeanschluss nicht mit Metall oder anderen Leitern kurz, um ein Entladen des Akkus zu vermeiden.
- Die Lampe sollte möglichst nicht in einer staubigen Umgebung aufgestellt werden, da Staub in den Schalter eindringen und Funktionsstörungen verursachen kann.
- Eingebauter Lithium-Akku. Lassen Sie keine schweren Gegenstände fallen und stoßen Sie nicht darauf.

- Nicht als Ball nutzen, da dies zu irreversiblen Schäden am Produkt führen kann.
- Häufige Bedienung oder die Steuerung mehrerer Geräte kann zu einem Datenstau führen und dazu führen, dass die APP langsam oder gar nicht reagiert. Bitte versuche es etwas später erneut oder aktualisieren den Status.
- Für Funktionen wie Zeitsteuerung über die Cloud, Verzögerung, automatische Szeneneinstellung, Sprachsteuerung oder Fernsteuerung des Netzwerks muss das Bluetooth-Gerät mit einem Router verbunden sein.
- Werden gleichzeitig mehrere Geräte mit dem Netzwerk verbunden, wird die Verbindung der Reihe nach abgeschlossen. Sie schlägt fehl, wenn ein Gerät nicht innerhalb von 3 Minuten verbunden wurde. Es wird empfohlen, dass die Anzahl der gleichzeitig verbundenen Geräte weniger als 5 beträgt.
- Die Lampe ist PWM-geregelt. Bitte halte sie von Radios fern, da sie Rauschen verursachen kann.
- Im Interferenzen mit dem WLAN zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt mehr als 1,2 Meter vom WLAN-Sender entfernt zu platzieren.

Ist dieser Abstand nicht möglich oder ist die Übertragungsgeschwindigkeit langsam, empfiehlt es sich, im WLAN den automatischen Frequenzwechsel zu aktivieren oder das 2,4G-Frequenzband zu verwenden.
- Es wird ein USB-Netzteil mit 5W (5V,1A) oder mehr empfohlen. Andernfalls verlängert sich die Ladezeit.
- Es ist normal, dass das Licht flackert, wenn der Akku kurz vor der Entladung steht.
- Das Produkt nach der Verwendung in einer feuchten Umgebung vor dem Aufladen reinigen und trocknen.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum niedrigen oder hohen Temperaturen ausgesetzt oder in warmes Wasser getaucht wird, kann ein Gerät nicht innerhalb von 3 Minuten verbunden werde. Es wird empfohlen, dass die Anzahl der gleichzeitig verbundenen Geräte weniger als 5 beträgt.
- Die Lampe ist PWM-geregelt. Bitte halte sie von Radios fern, da sie Rauschen verursachen kann.
- Im Interferenzen mit dem WLAN zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt mehr als 1,2 Meter vom WLAN-Sender entfernt zu platzieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Olight haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung des Produkts unter Nichtbeachtung der Warnhinweise im Handbuch entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Produkts bei Nichtbeachtung des empfohlenen Sperrmodus.

(ES) Español

1. Consulte las características del producto en la Tabla 1;
2. Instrucciones de manejo como se muestra a continuación:
2.1 Apariencia del producto, consulte la Figura 1;
2.2 Antes del primer uso, cargue el producto para desbloquearlo, consulte la Figura 2;
2.3 Encienda, consulte la Figura 3;
Con la linterna apagada, presione o presione dos veces para encenderla.
2.4 Apague, consulte la Figura 4;
Con la linterna encendida, presione dos veces para apagarla.

2.5 Cambio de modos, consulte la Figura 5;
Cuando la linterna está encendida, presione para cambiar los modos y la salida alterna entre los siguientes modos: luz blanca → luz roja → parpadeo rojo → luz de color 1 → luz de color 2 → luz de color 3 → luz de color 4 → luz blanca. Suelte para seleccionar el modo deseado.
Tenga en cuenta: además de los modos de luz blanca, luz roja y parpadeo rojo, los modos de iluminación predeterminados se pueden reemplazar con colores estáticos o dinámicos en la aplicación Olight. Método de reemplazo: mientras usa modos de iluminación reemplazables, seleccione su modo preferido en la aplicación, luego apague la luz y se memorizará automáticamente.
2.6 Cambiar el nivel de brillo, consulte la Figura 6;
Cuando la linterna esté encendida, mantenga presionado para cambiar el nivel de brillo de forma continua.
2.7 Encienda la luz blanca baja, consulte la Figura 7;
Con la linterna apagada, mantenga presionado para ingresar a la luz blanca baja predeterminada.
2.8 Bloqueo/desbloqueo, consulte la Figura 8;

Bloqueo: Con la linterna apagada, mantenga presionado durante 2 segundos hasta que la luz blanca baja predeterminada se encienda y apague.
Desbloqueo: Mantenga presionado durante 1 segundo hasta que se encienda la luz blanca.
2.9 Modo de suspensión automática, consulte la Figura 9;
Cuando se apaga, la linterna entra automáticamente en modo de suspensión después de 30 minutos de inactividad. En el modo de suspensión, no se puede controlar a través de la aplicación y es necesario activarlo para poder controlarlo. Para despertar la linterna del modo de suspensión, cárguela o presione el interruptor.
2.10 Indicador de batería, consulte la Figura 10;
Verde: 50%~100%; Amarillo: 10%~49%; Rojo: < 10%; Cuando la luz esté apagada, el indicador de batería parpadeará una vez de arriba a abajo.
3. Instrucciones de manejo de la aplicación como se indica a continuación:
3.1 Descargue la aplicación Olight, consulte la Figura 11;

3.2 Ingrese a la interfaz de administración del dispositivo, consulte la Figura 12;
3.3 Regístrese e inicie sesión, o continúe sin registrarse ni iniciar sesión, consulte la Figura 13;
3.4 Ingrese al modo de emparejamiento, consulte la Figura 14;
Cuando la linterna esté encendida, presione el botón tres o más veces seguidas hasta que la luz verde parpadee, lo que indica que la linterna está en modo de emparejamiento. Si el dispositivo no se agrega correctamente en 3 minutos, vuelva a ingresar al modo de emparejamiento.
3.5 Escanee para ver el video de control de la APP, consulte la Figura 15;
4.0 Restaurar el modo de luz de fábrica:
Toque "Restaurar modo de iluminación de fábrica" en la interfaz de interacción de la aplicación y Sphere C podrá restaurarse al modo de fábrica.
Nota: En el modo de bloqueo, la aplicación no puede controlar la linterna. Para controlarla usando la aplicación, primero desbloquee la Sphere C.

ATENCIÓN
- No arroje el producto al fuego, puede hacer que la batería se queme o incluso explote, provocando desastres imprevisibles.
- No almacene, cargue o use la luz en un automóvil donde en el interior la temperatura pueda ser superior a 60°C, o en lugares similares.
- No desmonte ni modifique la batería, ni utilice la batería para otros fines.

NOTA
- No es un juguete para mascotas, No apto para mascotas ya que existe riesgo de morder y dañar.
- No sumerja la linterna en agua de mar u otros medios corrosivos, ya que dañará el producto.
- La batería tiene una función de protección contra altas temperaturas. Cuando la temperatura supere los 40 °C, es posible que no pueda cargar el producto.

- Vá rugam sa nu conectati cu obiecte metalice portul de incarcare. Va rezulta descarcarea bateriei.
- No coloque la luz en un ambiente polvoriento, el polvo puede introducirse en el interruptor y causar fallos funcionales.
- Batería de litio incorporada. No deje caer ni golpee objetos pesados.
- No la golpee como una pelota, porque causará daños irreversibles al producto.
- La operación frecuente o el control multidispositivo pueden provocar congestión de datos y hacer que la APP responda lentamente o no responda en absoluto. Inténtelo de nuevo o actualice el estado.
- Cuando el dispositivo Bluetooth utiliza funciones como temporizador, retraso, configuración de escenas automática, control de plataforma de voz o control remoto de la red, necesita conectar con una puerta de enlace primero.
- Cuando varios dispositivos están conectados a la red simultáneamente, completarán la conexión uno por uno. Fallará si un producto no se ha conectado en 3 minutos. Se recomienda que la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo sea menos de 5.

- La luz adopta la regulación PWM. Manténgase alejada de la radio, o puede causar ruido.
- Para evitar interferencias con el WIFI, se recomienda mantener el producto a más de 1,2 metros de distancia del transmisor WIFI; si la distancia no puede ser superior a 1,2 metros o la velocidad de la red es lenta, se recomienda configurar el WIFI en salto de frecuencia automático o use la banda de frecuencia 2,4G.
- Se recomienda un adaptador USB con 5W (5V1A) o superior. De lo contrario, el tiempo de carga será más largo.
- Es normal que la luz parpadee cuando la batería está cerca de agotarse.
- Después de usar el producto en un ambiente húmedo, asegúrese de limpiarlo y secarlo antes de cargarlo.
- Si el producto se expone a temperaturas altas o bajas o se sumerge en agua tibia durante un periodo prolongado, la funcionalidad del botón puede verse afectada temporalmente debido a un desequilibrio en la presión del aire. Para restablecer el funcionamiento normal del botón, coloque el producto en un ambiente seco a temperatura ambiente durante al menos 12 horas.

- La distancia máxima de control de la APP de un solo producto es de 25 metros (en un entorno abierto sin grandes obstrucciones).

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN
Olight no es responsable de los daños o lesiones sufridos como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso, incluyendo pero no limitado a los problemas causados por no usar el modo de bloqueo recomendado.

(JP) 日本語

1. 製品仕様については Table 1 をご参照ください。
2. 操作手順は次のとおりです。
2.1 製品外観については、Figure 1 をご参照ください。
2.2 初めて使用する前に、製品を充電してロックを解除してください。詳しくは Figure 2 をご参照ください。
2.3 オンにするには、Figure 3 をご参照ください。
ライトがオフになっている場合には、ボタンを 1 回押すか 2 回押すとオンになります。

2.4 オフにするには、Figure 4 をご参照ください。
ライトがオンになっている場合には、2 回押すとオフになります。
2.5 モード切り替えについて、Figure 5 をご参照ください。
ライトが点灯している状態で押すと、モードが切り替わり、出力は次のモードを循環します。白色光 → 赤色光 → 赤色点滅 → 色付き光 1 → 色付き光 2 → 色付き光 3 → 色付き光 4 → 白色光。リリースして希望のモードを選択できます。
注意: 白色光、赤色光、赤色点滅モードを除き、デフォルトの照明モードはアプリでの静的なカラーモードまたは動的なカラーモードに切り替えることができます。**切り替え方法:** 切り替え可能なライトモードからアプリでお好みのモードを選び、そのままライトをシャットダウンすると、商品は自動的にそのモードを記憶します。
2.6 輝度レベルの変更については、Figure 6 をご参照ください。
ライトが点灯している状態で長押しすると、明るさのレベルを無段階に変更できます。

2.7 白色光 (ローモード) をオンにします。詳しくは Figure 7 をご参照ください。
ライトがオフになっている場合には、長押しするとデフォルトの白色光 (ローモード) になります。
2.8 ロック / ロック解除については、Figure 8 をご参照ください。
ロック: ライトがオフになっている場合には、デフォルトの白色光 (ローモード) がオンまたはオフになるまで 2 秒間押します。
ロック解除: 白色光がオンになるまで 1 秒間押し続けます。
2.9 自動スリープモードについては、Figure 9 をご参照ください。
消灯後、30 分間操作しないとライトは自動的にスリープモードに入ります。スリープモードでは、アプリ経由で制御できないため、制御を可能にする前にスリープを解除する必要があります。ライトをスリープモードから復帰するには、充電するかスイッチを押します。
2.10 バッテリーインジケーターについては、Figure 10 をご参照ください。

緑色 : 50%~100%; 黄色 : 10%~49%; 赤色 : < 10%; ライトが消えるとバッテリーインジケーターが上から下に 1 回点滅します。
3. アプリの操作手順は以下のとおりです :
3.1 Olight アプリをダウンロードするには、Figure 11 をご参照ください。
3.2 デバイス管理インターフェイスでは、Figure 12 をご参照ください。
3.3 登録してログインするか、あるいは未登録で続けるかについては、Figure 13 をご参照ください。
3.4 ペアリングモードについては、Figure 14 をご参照ください。
ライトがオンの場合、グリーンライトが点滅するまでスイッチを 3 回以上連続して押すと、ペアリングモードに入ります。デバイスの追加操作が 3 分以内に完了しない場合は、ペアリングモードを再操作してください。
3.5 アプリのコントロールビデオを視聴するには、Figure 15 をご参照ください。
4.0 工場出荷時のライトモードを復元します。

インタラクションインターフェースで「工場出荷時のライトモードに戻す」をタップすると、Sphere C を工場出荷時のモードに戻すことができます。
注意事項: ロックアウトモードでは、アプリでライトを制御できません。アプリを使用して制御するには、まずはロックを解除してください。

警告
- 内部の電池が発火した り、爆発したりして思わぬ事故につながる恐れがありますので、絶対に火の中へ投入しないでください。
- 温度が 60℃を超える車内、または そのような場所にライトを放置しないでください。
- 電池を分解、改造したり、他の用途に使用しないでください。

注意

- 過充電、および過放電は、電池の性能を損なう恐れがあります。ライトを長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐため、ライトを定期的に充電してください。
- Bluetooth 機器がクラウドタイミング、ディレイイング、自動シーン設定、音声プラットフォーム制御、リモートネットワーク制御などの機能を使用している場合、ゲートウェイを使用して動作します。
- 複数の機器を同時にネットワークに接続する場合、1 台ずつ接続してください。3 分以内に接続が完了しない場合は接続することができません。同時に接続する機器の台数は 5 台以下を推奨します。
- ネライトは PWM を採用しています。ノイズの発生する可能性があるため、ラジオは近づけないでください。
- Wi-Fi との干渉を避けるため、製品を Wi-Fi 送信機から 1.2m 以上離すことを お勧めします。1.2m 以上離せない場合やネットワーク速度が遅い場合は、Wi-Fi 送信機の自動周波数ホッピングモードにするか、2.4G 周波数帯で使用することをお勧めします。
- 5W(5V1A) 以上の USB アダプターをお勧めします。それ以外のものを使用されますと充電時間が長くなります。

- ペットのおもちゃではありません。噛まれたりなどで本体が破損する恐れがありますので、ペットには使用しないでください。
- 海水など腐食性の強い液体に懐中電灯を浸さないでください。製品が破損する恐れがあります。
- バッテリーは高温保護機能を備えています。高温環境(40℃以上)で使用すると、製品は充電できなくなる恐れがあります。
- 電池消耗してつながるので、金属または導体などを充電口付近に置いたりショートさせないでください。
- ほこりの多い環境にライトを置かないでください。ほこりがスイッチに入り、機能障害を引き起こす可能性があります。
- 内蔵リチウム電池。重いものを落とした り、ぶつけたりしないでください。
- 製品に修理できない損傷を与える恐れがありますのでボールとして叩かないでください。
- 頻繁に操作したり、複数のデバイスを同時に操作すると、データが混線しアプリの応答が遅くなる。全く応答しなくな

ることがあります。再度お試しいただくか、ステータスを更新してください。
- Bluetooth 機器がクラ